

# CAUTION

イージーアップ・テントを長く安全にお使いいただくために。  
すべての商品に関するご使用上の注意です。

❗ 注意・警告   ❌ 禁止事項   ❓ ご案内

❗ 悪天候時の破損には  
保証がききません。

本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用いただいても、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがありますので、悪天候時の利用はおやめください。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。

初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が全モデルに対して必要です。15～30分ほどかかります。詳しくは取扱説明書をご覧ください（DX60はフレームの組み立ても必要です）。




❗ 強風では使用しないでください。

目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風によりテントが飛ばされないよう、風対策は必ず行なってください。

ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。	◎
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	◎
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。	◎
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	◎
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	◎
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。	◎
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。	×

❌ テントを寝かせたまま  
保管・運搬しないでください。

フレーム開閉は、必ず決められた箇所を握って行なってください。天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営ごとの天幕脱着は必要ありません。ただし、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行なってください。テントを寝かせたまま保管及び運搬をしますと、天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。寝かせたまま保管及び運搬をされるときは、あらかじめ天幕をフレームから取り外してください。

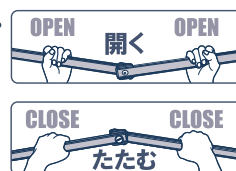

❓ 類似品にご注意ください。

フレームの構造上、設営・収納ごとに天幕の脱着が必要であるにもかかわらず、それが不必要かのように偽ったPRを行なっている他メーカーもございます。脱着が必要であるかどうかは、その取扱説明書を確認されることでご判断できると思います。

❗ 仕様・価格を変更する場合があります。

仕様・価格変更及び商品の廃盤については、予告なしに行なわれる場合があります。また、ご購入される商品は、色・仕様などがカタログに掲載されている内容と異なる場合があります。

❗ 初回使用時は天幕をフレームに  
固定する必要があります。

DR/DX系モデルの天幕とフレームは、別々になってお届けします（DM/DRJは1個口となります）。また、3.0mx6.0mモデルはフレームがAとBに分かれていますので、合計3個口となります。



❓ 返品交換は速やかに  
お願いします。

商品到着後30日以内に、商品に問題がないかご確認ください。期間を過ぎてからの返品交換はお受けできません。



安全に、末永くご利用いただくために、「ご利用の手引き」をつくりました。ご希望の際は、ご請求ください。